


تنظیم پارامترهای شناور در MA610 (تنظیم فرکانس با کی پد)

P00.01=1
P00.06=0
P00.05=25
P00.11=600
P00.12=600
P05.05=16
P05.06=21
P06.03=6
P08.00=3
P08.01=3
P08.28=3
P08.29=60
P08.32=24.8
P08.33=0.0
P10.04=50
P10.34=0004

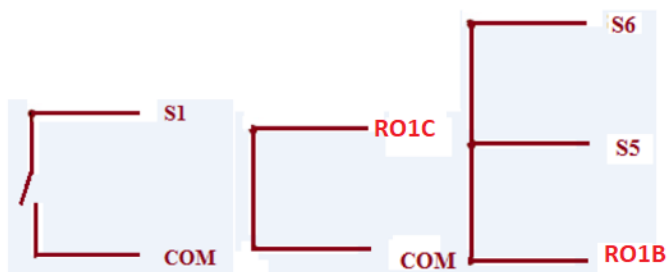

نکته: در صورت تمایل به تنظیم اینورتر بطوریکه پس از اتصال به برق بصورت مستقیم روشن شود، موارد زیر اعمال گردد:

- 1- تنظیم پارامتر P01-18=1
- 2- ایجاد جامپر بین ترمینال های S1 و COM